

Spis treści

Informacje ogólne

Wprowadzenie	4
Bezpieczeństwo użytkowania	5

Systemy bezpieczeństwa

System pasów mocujących wózek	6
Pas bezpieczeństwa dla pasażera na wózku	7

Obsługa

Rampa	8
-------	---

System elektryczny

Bezpieczniki	9
--------------	---

Wypożyczenie dodatkowe (opcjonalne)

Dźwignia awaryjnego otwierania klapy tylnej	10
Oryginalne siedzenia drugiego rzędu	11
Siedzenia dodatkowe pasażerów Tripod	12
Zabezpieczenie w przypadku uderzenia w tył pojazdu Bodyguard	13

Informacja techniczna

Naklejka identyfikacyjna	14
Tyłny zderzak	15
Układ wydechowy	15
Kłapa tylna	15
Zbiornik paliwa	15
Konserwacja zabudowy WAV	16
Lista kontrolna zabudowy WAV	17

Gwarancja

Wyłączenia gwarancyjne	18
------------------------	----

Wprowadzenie

Państwa pojazd został zmodyfikowany na potrzeby transportu pasażera na wózku. To umieszcza go w kategorii pojazdów dostępnych dla wózków inwalidzkich (WAV). Wszystkie modyfikacje zgodne są z jakością producenta pojazdu co zapewnia taką samą długość użytkowania pojazdu i bezpieczeństwo pasażerów.

Niniejsza instrukcja wyjaśnia korzystanie i obsługę wszystkich zmodyfikowanych i nowych elementów zainstalowanych w pojeździe. Przeczytanie instrukcji niezbędne jest dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania i właściwego użytkowania.

Tripod Mobility życzy wiele przyjemności z Państwa nowego zaadaptowanego pojazdu!

DIXI-CAR S.A.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR


AL. KRAKOWSKA 24A
05-090 RASZYN
(22) 716 30 20

UL. CZARNIECKIEGO 108
26-600 RADOM
(48) 360 98 26

DIXI-CAR.PL

Bezpieczeństwo użytkowania

Należy zachować ostrożność w przypadku wszystkich ruchomych elementów. Poważne uszkodzenia mogą powstać na skutek niewłaściwej obsługi. Zailustrowano kilka przykładów elementów, przy których wymagane jest zachowanie ostrożności. Zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku elementów automatycznych, jak automatyczna klapa tylna, elektryczne otwieranie rampy i wciągarka.

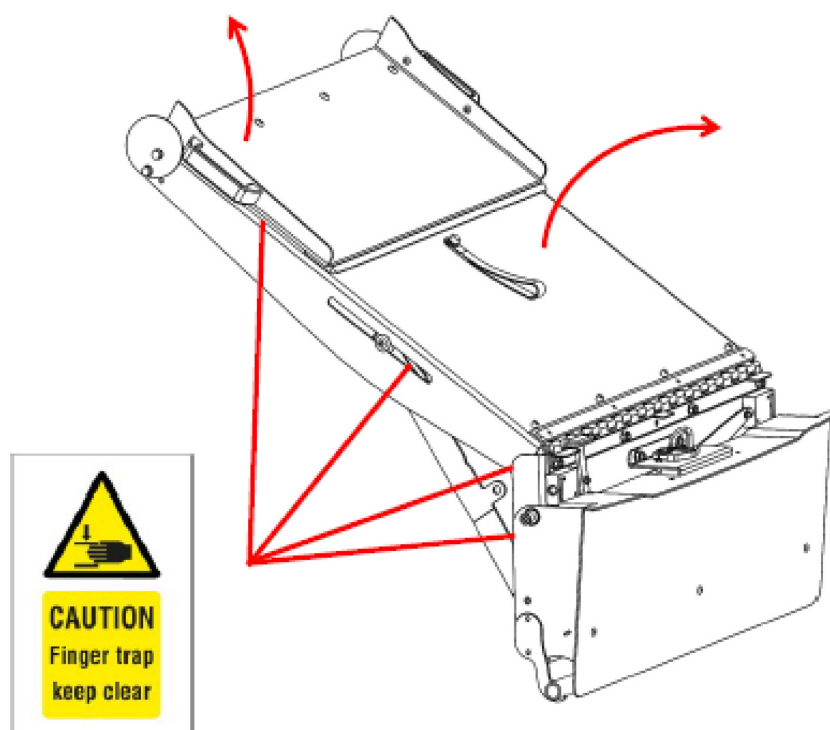

System pasów mocujących wózek

System pasów do mocowania wózka składa się z 2 elektrycznie blokowanych pasów z przodu i 2 ręcznie dopinanych pasów z tyłu. Szczegółowa instrukcja jak zapiąć elementy zabezpieczające wózek zawarta jest w dołączonej instrukcji producenta systemu.

* skonsultuj się z producentem wózka lub dokumentacją, w których punktach należy zaczepić wózek.

W celu przygotowania przejazdu przez tył pojazdu, tylne pasy można zdjąć z mocowań przez pociągnięcie ich do tyłu.

Czerwony przycisk znajdujący się na prawym panelu zwalnia blokadę pasów przednich (podświetlenie LED włączone). Zapięcia (zwykle haki) mogą być zaczepione do wózka, gdy znajduje się na dole rampy. Zablokuj pasy przy pomocy przełącznika na panelu pojazdu (podświetlenie LED wyłączone). Pasy z napinane sprężyną zablokują się automatycznie, gdy wózek zostanie wepchnięty na swoje miejsce.



Założ tylne pasy na podłogę pojazdu i zapnij tył wózka. Pokrętła po bokach pasów służą do ich napięcia.

Tylne pasy można zwolnić za pomocą dźwigni blokady z tyłu obudowy pasa i zdjęte z podłogi przez wysunięcie w kierunku wyjścia z samochodu. Przednie pasy zwalniamy za pomocą przycisku na panelu bocznym (podświetlenie LED widoczne). Popchnij wózek lekko do przodu, aby zwolnić blokadę pasów i wyjedź wózkiem i pasażerem.

Zawsze zaczep pasy tylne do podłogi pojazdu, gdy nie są używane. Niezabezpieczone przedmioty mogą powodować obrażenia podczas wypadku pojazdu.

Pas bezpieczeństwa dla pasażera na wózku

Zapięcie zarówno wózka, jak i pasażera jest obowiązkowe. Szczegółowa instrukcja jak zapiąć elementy zabezpieczające wózek zawarta jest w dołączonej instrukcji producenta systemu.

Szerszy zakres ochrony w przypadku zderzenia z tyłu lub boku można uzyskać przez zastosowanie opcji Bodyguard.




Rampa

Większość ramp otwieramy za pomocą dźwigni po prawej stronie rampy. Pociągnij za dźwignię do siebie, aby otworzyć rampę.

Wszystkie rampy składane na płaską powierzchnię posiadają dodatkową dźwignię po lewej stronie.

Rampa składana na płasko może zostać złożona do wnętrza pojazdu, aby zasłonić obniżoną podłogę. Dzięki temu uzyskujemy płaską podłogę podobną do podłogi przed zabudową pojazdu. Maksymalne obciążenie tej podłogi to 80 kg. W celu użycia rampy do wjazdu wózkiem, należy ją złożyć do pozycji pionowej i upewnić się, że jest zablokowana.

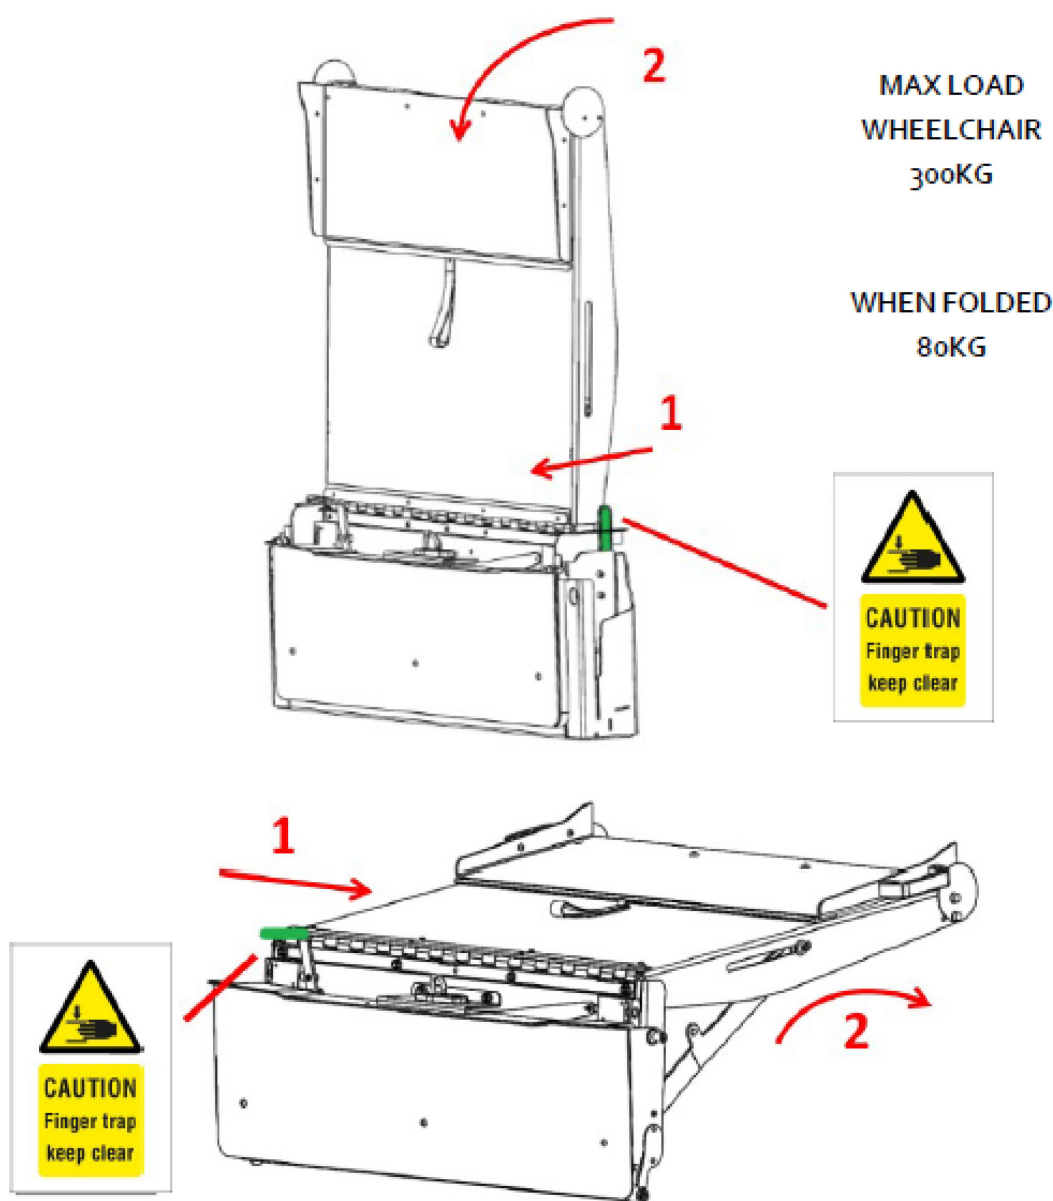

Bezpieczniki

Po otwarciu maski pojazdu po prawej stronie umieszczona jest skrzynka z bezpiecznikami. Samochody z obniżoną podłogą wyposażone są w dodatkowy bezpiecznik w kolorze czerwonym 10A.



Dźwignia awaryjnego otwarcia klapy (opcja)

Dźwignia awaryjnego otwierania tylnej klapy znajduje się na szczycie panelu tylnej klapy i powinna być używana jedynie w niezbędnym przypadku! Pociągnięcie dźwigni zwalnia blokadę mechanicznie sterowanego zamka.

*Otwórz białą osłonę i pociągnij czerwoną rączkę. Można teraz otworzyć tylną klapę.




Oryginalne siedzenia Opel

W związku z obniżeniem podłogi zastosowano nową konstrukcję mocowania siedzisk.


Wszystkie oryginalne elementy do składania i rozkładania foteli działają jak przed konwersją. Zapoznaj się z instrukcją producenta w celu uzyskania szczegółowych.



W celu utworzenia miejsca na wózek z pasażerem należy złożyć dwa fotele pasażerów (w razie potrzeby można złożyć także trzeci fotel). Postępuj zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Upewnij się, że złożone fotele są zablokowane. Postępowanie jest takie samo w przypadku kanapy i pojedynczych foteli.

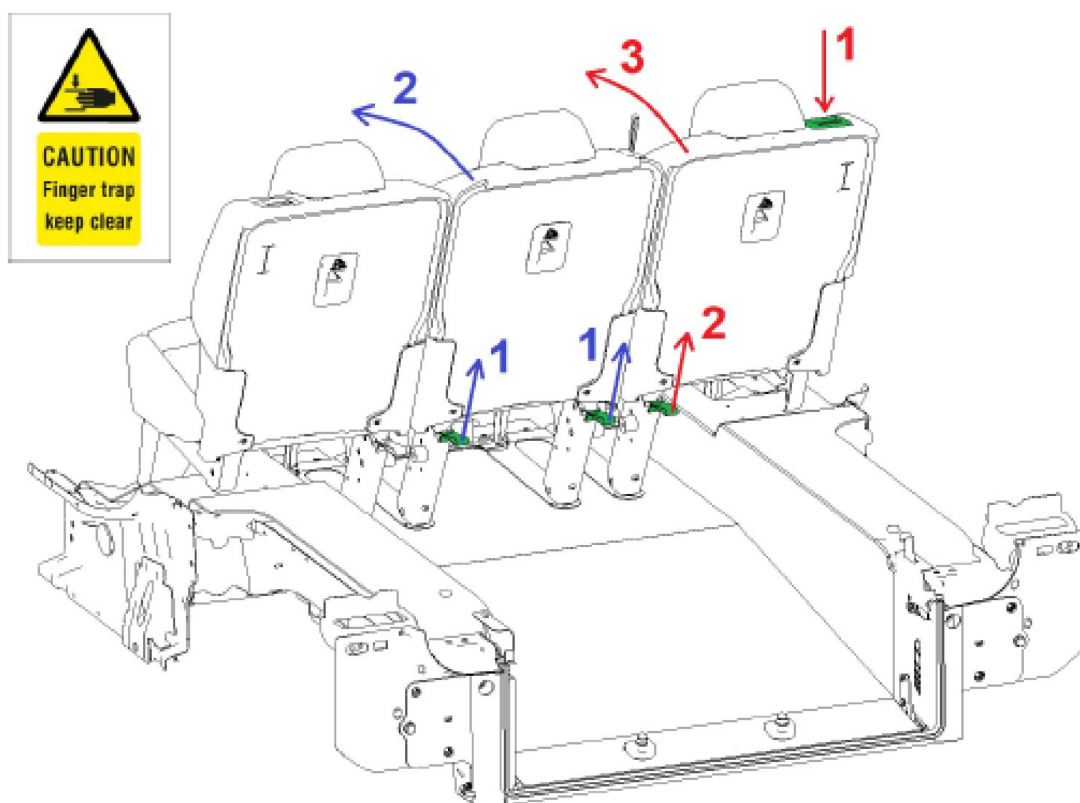

Gdy siedzenia są złożone, przedłużki zaczepów muszą zostać otwarte manualnie przed rozłożeniem foteli do pozycji siedzącej. W celu rozłożenia foteli postępuj zgodnie z krokami zaprezentowanym na poniższej ilustracji. Najpierw zwolnij blokadę siedzeń (1). Następnie pociągnij fotele do tyłu (2) aż zaczepy zablokuje się automatycznie (3).

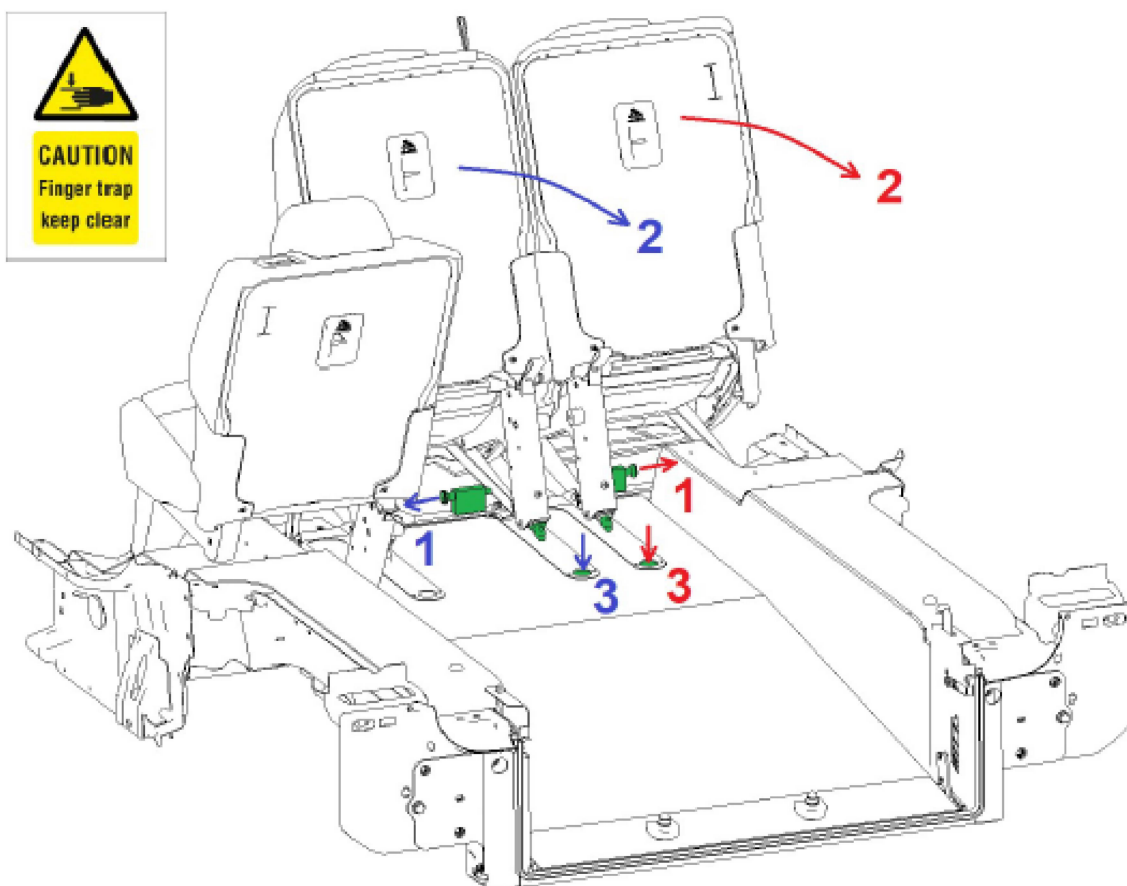

Siedzenia dodatkowe pasażerów Tripod

Siedzenia pasażerów są ograniczone do ilości jednego miejsca po prawej i jednego miejsca po lewej stronie. Dzięki temu uzyskujemy więcej miejsca dla wózka pomiędzy siedzeniami pasażera.

Opcjonalnie dostępne są siedzenia pasażerów, które można wyjąć z pojazdu zwalniając zabezpieczenie znajdujące się za fotelem. Obróć uchwyt blokady przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do momentu zwolnienia nacisku, unieś go i obróć o 90 stopni. Bolec blokady jest teraz zwolniony i siedzenie można wyjąć z samochodu. Pociągnij siedzenie do tyłu i wyjmij z uchwytu. Wynieś siedzenie z pojazdu korzystając z tylnych drzwi, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia pojazdu.

W celu umieszczenia siedzenia w pojeździe należy umieścić 4 zaczepy fotela w otworach uchwytu w pojeździe. Chwyć siedzenie w sposób pokazany na zdjęciu i upewnij się, że uchwyt blokady jest uniesiony. Przesuń fotel do przodu i obróć uchwyt blokady o 90 stopni, aż opadnie. Dokręć uchwyt zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aż do oporu. Siedzenie pozostaje lekko napięte, aby nie powodować hałasu w czasie jazdy.




Zabezpieczenie w przypadku uderzenia w tył pojazdu Bodyguard

W przypadku uderzenia w tył pojazdu, dodatkową ochronę może zapewnić opcjonalne zabezpieczenie Bodyguard. W pełni regulowane oparcie montowane na obrotowej podstawie zapewnia bezpieczeństwo pleców i szyi. Otwarcie i zamknięcie Bodyguard umożliwia uniesienie dźwigni oznaczonej (1). Oparcie można wtedy dowolnie obracać na zewnątrz i do wewnątrz pojazdu. Szczegółowa instrukcja o ustawieniach i zastosowaniu znajduje się w załączonej do systemu instrukcji obsługi.



Naklejka identyfikacyjna

Naklejka identyfikacyjna umieszczona jest na słupku B pojazdu po prawej stronie pojazdu. Dane dotyczące zabudowy i części zamiennych można uzyskać u dealera podając numer z naklejki.

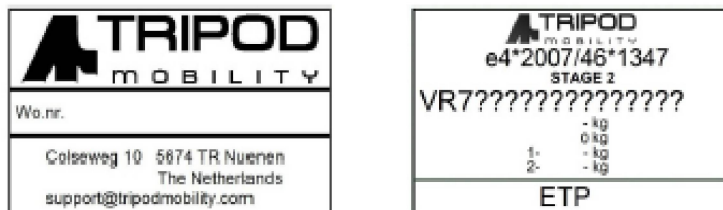

Zderzak tylny

Zderzak tylny można nabyć bezpośrednio w sieci dealerskiej producenta pojazdu. Modyfikacje zderzaka mogą być wykonane przez dostawcę zabudowy. Zaślepki zderzaka dostępne są także u dostawcy zabudowy.

Kłapa tylna

Części zamienne do zmodyfikowanej kłapy można nabyć i zainstalować u dostawcy zabudowy. *Uwaga, w niektórych modelach siłowniki tylnej kłapy zostały wymienione na mocniejsze wersje. W takim przypadku także dostępne są u dostawcy zabudowy.

Układ wydechowy

Część systemu wydechowego została zmodyfikowana. Dostawca zabudowy posiada informacje, które elementy można uzyskać u producenta pojazdu, a które zostały zmodyfikowane. Część układu wydechowego znajdująca się blisko silnika nie była modyfikowana i można ją nabyć w sieci dealerskiej producenta pojazdu.

Zbiornik paliwa

W celu uzyskania jak najlepszej pozycji pasażera na wózku, w pojeździe umieszczono zbiornik paliwa ze stali nierdzewnej. Pojemność zbiornika jest nieco mniejsza niż przed zabudową. Z uwagi na inny kształt zbiornika wskaźnik poziomu paliwa, może wykazywać pewne odchylenia. W dolnym zakresie wskazań pokazuje wartości poprawne.

W celu obsługi zawsze kontaktuj się z dostawcą zabudowy.
Patrz naklejka identyfikacyjna na prawym słupku B pojazdu.


Konserwacja zabudowy WAV

Konserwacja dotycząca zabudowy jest wymogiem dodatkowym, zgodnym z, wymaganą konserwacją producenta pojazdu. Tylko delikatne środki czyszczące mogą być stosowane przy czyszczeniu wnętrza pojazdu. Nie dopuszcza się używania środków na bazie kwasów, zbyt dużej ilości wody (wąż), materiałów ściernych i skrobaków.

Zaleca się dokonanie przeglądu konserwacyjnego co 1 rok. Przegląd powinien być wykonany przez Państwa dealera, który posiada wiedzę o zabudowie WAV.

Na schemacie zaznaczono kolorem zielonym przykładowe elementy, dla których istotne jest aby były czyste i nasmarowane. Twój dealer posiada informację o środkach smarujących jakich użyć najlepiej.

Częste odkurzanie obniżonej podłogi i rampy zabezpieczy elementy ruchome przed dostaniem się zabrudzeń. Kurz dostający się do elementów ruchomych po połączeniu z smarem powoduje większe tarcie i zużycie.

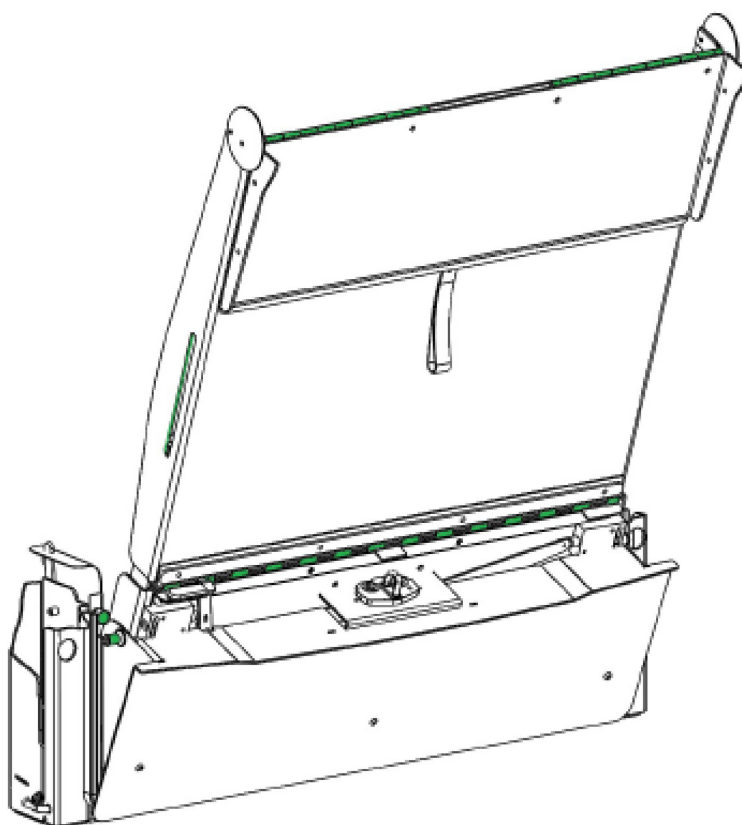

Lista kontrolna zabudowy WAV

- ◇ Wyczyścić i nasmarować (smar w aerozolu z Teflonem PTFE) wszystkie ruchome elementy
- ◇ Sprawdzić działanie tylnych pasów do mocowania wózka i w razie potrzeby oczyścić je.
- ◇ Sprawdzić przednie pasy do mocowania wózka i w razie potrzeby wyczyścić je. Jeśli pasy znajdują się w obniżeniu podłogi, oczyścić przestrzeń po zdjęciu osłony
- ◇ Sprawdzić czy przednie pasy mocujące wózek blokują się (jeśli są odblokowane) podczas zamykania tylnej klapy
- ◇ Sprawdzić wszystkie pasy czy nie są uszkodzone
- ◇ Sprawdzić wszystkie siedzenia czy prawidłowo się rozkładają i składają, czy elementy blokujące po rozłożeniu i zwalniające do złożenia funkcjonują poprawnie
- ◇ Sprawdzić uszczelkę rampy i tylnej klapy na pęknięcia i uszkodzenia
- ◇ Sprawdzić układ wydechowy pod kątem korozji i uszkodzeń powodujących nieszczelności
- ◇ Sprawdzić wszystkie przewody układu hamulcowego czy nie są uszkodzone, brak jest śladów wycieków i prawidłowo umocowane są do nadwozia
- ◇ Sprawdzić wszystkie przewody układu paliwowego czy nie są uszkodzone, brak jest śladów wycieków i prawidłowo umocowane są do nadwozia
- ◇ Sprawdzić zbiornik paliwa czy nie jest uszkodzony i nie ma śladów wycieków
- ◇ Sprawdzić czy podwozie jest odpowiednio zabezpieczone przed korozją
- ◇ Sprawdzić wszystkie elementy pokryte lakierem rampę, przedłużenie tylnej klapy, łącznik tyłu pojazdu czy są odpowiednio zabezpieczone przed korozją
- ◇ Sprawdzić działanie wszystkich czujników parkowania (opcjonalnie)

Wyłączenia gwarancyjne

Państwa pojazd został dokładnie sprawdzony przed dostawą. Gwarancja obejmuje normalne użytkowanie przez osobę na wózku jak i pozostałych pasażerów opisane w niniejszej instrukcji. Gwarancja producenta pojazdu bazowego w dalszym ciągu ma zastosowanie (patrz szczególne warunki gwarancji producenta).

Tripod udziela gwarancji na okres 24 miesiące na elementy i/lub wady konstrukcyjne, zaistniałe po dostawie. Elementy zostaną wymienione lub naprawione przez Tripod Mobility, lub w porozumieniu z Tripod Mobility, przez Państwa dealera.

W przypadku napraw dokonanych bez zgody wyrażonej przez Tripod Mobility, gwarancja traci ważność. W przypadku niewłaściwego użytkowania, przekroczenia terminu obsługi i/lub modyfikacji zabudowy, gwarancja traci ważność.

DIXI-CAR S.A.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

AL. KRAKOWSKA 24A
05-090 RASZYN
(22) 716 30 20

UL. CZARNIECKIEGO 108
26-600 RADOM
(48) 360 98 26

DIXI-CAR.PL